


# Supplerende monteringsanvisning til yderdøre

**Følgende skal benyttes til monteringen ud over det, der er angivet i den medfølgende monteringsanvisning:**


- Sav (fintandet)
- Fugemasse/montagelim til udendørs brug (f.eks. Lenson Polymer Sealer 303)
- Lyntvinger
- Gerigt: se krav til gerigt i tabel nedenfor i forhold til U-værdier. Hvis der anvendes andet end træ, efterlades en luftspalte mod karmen, som lukkes foroven med blød fugemasse.

## Sådan gør man!


1. Monter karmen i henhold til den medfølgende montagevejledning.
2. Tætn rundt om karmdelene henhold figuren overfor.
3. Monter evt. gerigt i henhold til kravene i tabellen nedenfor. U-værdien står på dørskiltet. Benyt fugemasse/montagelim.
4. Tætn til sidst det sted, hvor bundstykke og karm mødes, op til tætningslisten, med en strøget blød fuge i henhold til lodret tværsnit nedenfor.

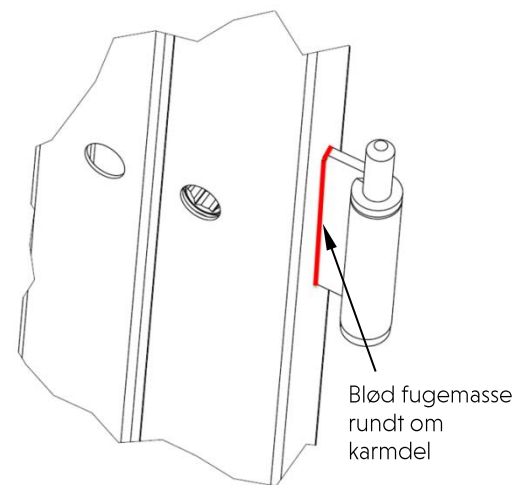

U-værdi	Gerigtplacering
≤1,23	Hængselside
1,4	Hængselside og anslagsside
1,5	Anslagsside
1,6	Anslagsside
1,7	Anslagsside
≤1,8	Ikke krav på gerigt

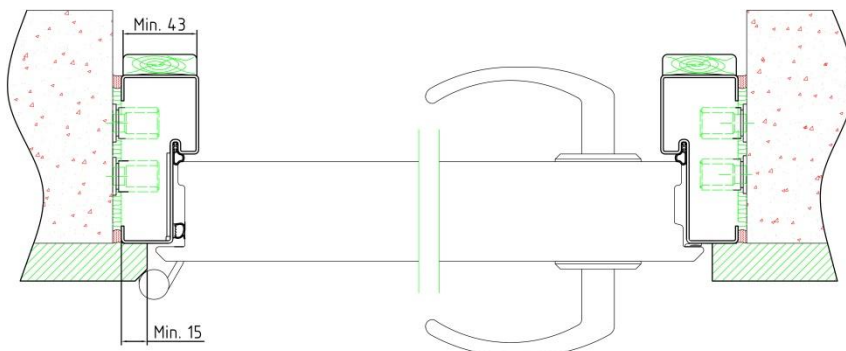

Eksempel på vandret snit.  
(Eksemplet viser gerigt for dør med U-værdi 1,4)

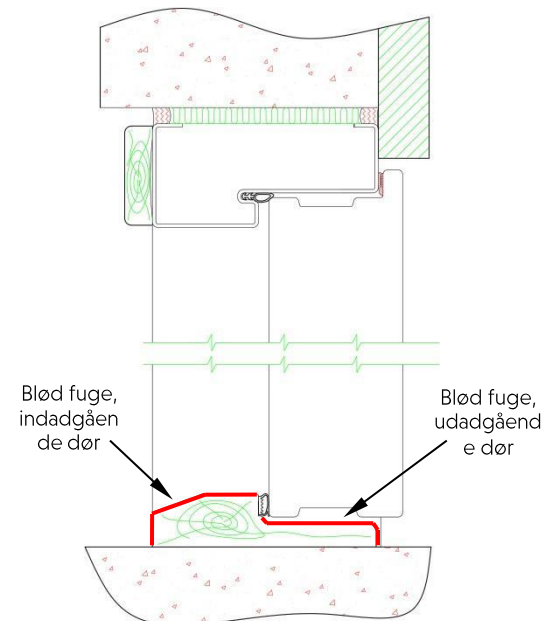

Lodret tværsnit, fugning bundstykke/karm.