

MONTERINGSANVISNING TIL FORSTÆRKNING AF LÅSEKASSE


Leverancen omfatter:

Forstærkning (fabriksmonteret) 1 stk.
 Skruer, Sheettracs 50x20 6 stk.

Til montering kræves følgende værktøj:
 skruetrækker T25

Montering af forstærkning


1. Løsn de seks skruer, der fra fabrikken er monteret til at holde forstærkningen ved låsekassen fast.
2. Skru den eksisterende låsekasse af.
3. Monter den nye låsekasse.
4. Genmonter forstærkningen med de samme skruer, som den blev monteret med fra fabrikken.

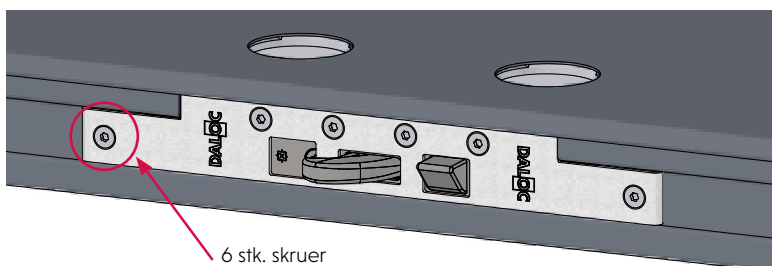


Justering af karm

For døre med denne forstærkning anbefales det, at afstanden mellem karmen og bladet ved slutblikket justeres, så den er så lille som muligt. Dette skyldes, at rigellåsen ellers risikerer at sætte sig fast.

1. Skru hylstermøtrikken af ved slutblikket, så afstanden mellem bladet og karmen er cirka 2 mm ved låsekassen. (Fastgør ikke skruer til hylstermøtrikken).

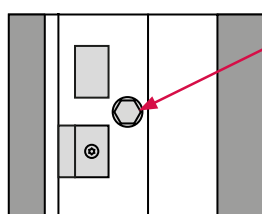

Anbring hylstermøtrikken mod væggen.
 Spænd ikke skruen.

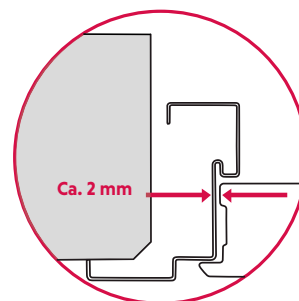

2. Kontrollér, at døren kan lukkes korrekt, uden at bladet rører karmen.
3. Kontrollér, at låsen virker, og at rigellåsen går korrekt ud under låsning.